

... wir machen Menschen mobil!

MobiTEC

SONDERFAHRZEUG
TECHNIK

GmbH & Co. KG

wir machen Menschen mobil !

Mercedes Benz VI T0

Rollstuhlgerechtes Transportfahrzeug



www.mobi-tec.de

MobiTEC GmbH & Co. KG
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850


www.mobi-tec.de
info@mobi-tec.de

wir machen Menschen mobil !

Fahrzeugmaße nach dem Umbau:

1 Gesamtlänge	4660 mm
2 Gesamtbreite ohne Spiegel	1880 mm
3 Gesamthöhe	1889 mm
4 Einfahrhöhe	1530 mm
5 Innenhöhe	1460 mm
6 Bodenausschnittbreite	750 mm
7 Einfahrbreite	810 mm

Unsere Umbauten sind handwerkliche Einzelanfertigungen, geringfügige Abweichungen von angegebenen Maßen sind daher nicht auszuschließen.

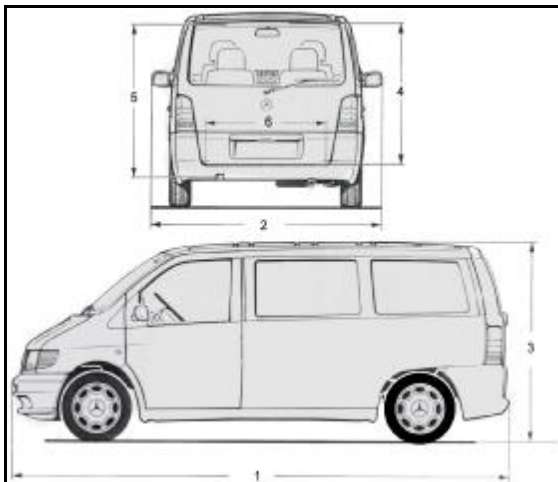

Behindertengerechte Ausstattung:

- ▶ KTL beschichteter, tieferliegende Bodenschräge einschweißen
- ▶ faltbare Alu-Auffahrrampe von ca. 1250 mm Länge (im Außenbereich schwarz beschichtet)
- ▶ originaler Kraftstofftank bleibt bestehen!
- ▶ 4-Punkt-Rollstuhlhaltesystem mit
 - elektrisch, von hinten entriegelbaren Gurtrollern vorne
 - 2 Spannretraktoren hinten
 - Beckengurt für den Rollstuhlinsassen
- ▶ Automatik- Schultergurt
- ▶ Reifenpannen - Set

Sonderausstattung:

- ▶ Pneumatische Heckabsenkung mit kürzerer Alu-Auffahrrampe ca. 700 mm lang
- ▶ Haltegriffe für den Rollstuhlinsassen
- ▶ Verschiedene Sitzbankgestaltungen
- ▶ Aluseitenverkleidung im Rollstuhlbereich
- ▶ Zusatzblinkleuchten
- ▶ Prallkissen

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten nach Ihren Wünschen.

Qualität mit Zertifikat:

- ▶ Qualitätsmanagement nach TÜV CERT Reg.Nr.:QA 05 113 03029
- ▶ 1 Jahr Umbaugarantie
- ▶ 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf Umbauteile
- ▶ Als einer der ersten Umbauer sind unsere Umbauten nach der Prüfvorschrift ECE-R 14 bzw. EG 76/115/EWG ge-crashed und erfüllt worden.




MobiTEC GmbH & Co. KG
Sonderfahrzeugtechnik
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850
E-Mail: info@mobi-tec.de
Internet: www.mobi-tec.de



Ihr Partner vor Ort:

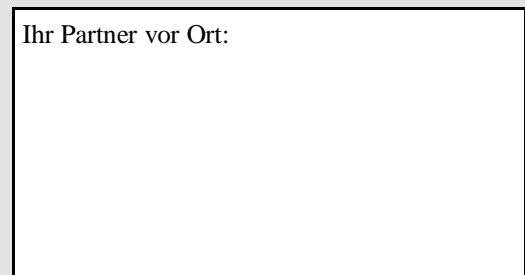

www.mobi-tec.de