

... wir machen Menschen mobil!

MobiTEC

SONDERFAHRZEUG
TECHNIK

GmbH & Co. KG

wir machen Menschen mobil !

Ford Tourneo Connect

Langer Radstand

Rollstuhlgerechtes Transportfahrzeug



www.mobi-tec.de

MobiTEC GmbH & Co. KG
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850

www.mobi-tec.de
info@mobi-tec.de

wir machen Menschen mobil !

Fahrzeugmaße nach dem Umbau:

| | | |
|---|---------------------------|---------|
| 1 | Gesamtlänge | 4525 mm |
| 2 | Gesamtbreite ohne Spiegel | 1795 mm |
| 3 | Gesamthöhe | 1981 mm |
| 4 | Innenhöhe | 1600 mm |
| 5 | Durchfahrhöhe | 1560 mm |
| 6 | Bodenausschnittbreite | 805 mm |
| 7 | Bodenausschnittlänge | 1550 mm |

Unsere Umbauten sind handwerkliche Einzelanfertigungen, geringfügige Abweichungen von angegebenen Maßen sind daher nicht auszuschließen.

Behindertengerechte Ausstattung:

- ▶ KTL beschichtete Rahmenkonstruktion eingeschweißt, GFK-Bodenwanne eingesetzt
- ▶ Alu-Auffahrrampe ca. 1250 mm lang * (im Außenbereich schwarz beschichtet)
- ▶ 4-Punkt Rollstuhlhaltesystem mit elektrisch von hinten entriegelbaren Gurtrollern vorne, 2 Spannretractoren hinten
- ▶ Automatik 3-Punkt-Gurt für den Rollstuhlsassen
- ▶ Reifenpannenset **

* nicht erhältlich i.V. mit hydraulischer Heckabsenkung

** nicht erhältlich i.V. mit eingebautem Ersatzrad


Sonderausstattung:

- ▶ hydraulischer Heckabsenkung mit kürzerer Alu-Auffahrrampe ca. 700 mm lang
- ▶ Haltegriffe für den Rollstuhlsassen
- ▶ Verschiedene Sitzbankgestaltungen
- ▶ Aluseitenverkleidung im Rollstuhlbereich
- ▶ Montage des beigelegten Ersatzrades
- ▶ Zusatzblinkleuchten
- ▶ Prallkissen

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten nach Ihren Wünschen.

Qualität mit Zertifikat:

- ▶ Qualitätsmanagement nach TÜV CERT Reg.Nr.:QA 05 113 03029
- ▶ 1 Jahr Umbaugarantie
- ▶ 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf Umbauteile
- ▶ Als einer der ersten Umbauer sind unsere Umbauten nach der Prüfvorschrift ECE-R 14 bzw. EG 76/115/EWG gecrasht und erfüllt worden.

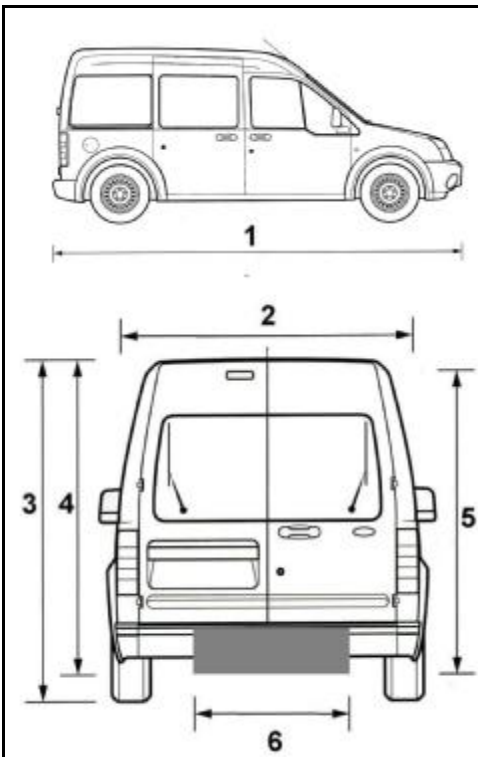


MobiTEC GmbH & Co. KG
Sonderfahrzeugtechnik
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850
E-Mail: info@mobi-tec.de
Internet: www.mobi-tec.de



Ihr Partner vor Ort:

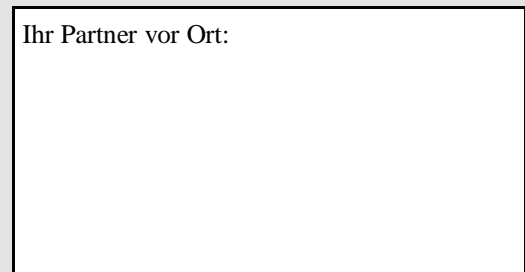

www.mobi-tec.de