

... wir machen Menschen mobil!

MobiTEC

SONDERFAHRZEUG
TECHNIK

GmbH & Co. KG


wir machen Menschen mobil !

VW Caddy


Rollstuhlgerechtes Transportfahrzeug



**Der neue VW Caddy:
das multifunktionale
Raumwunder, in dem
Sie alle Rollstühle
unterbringen!**

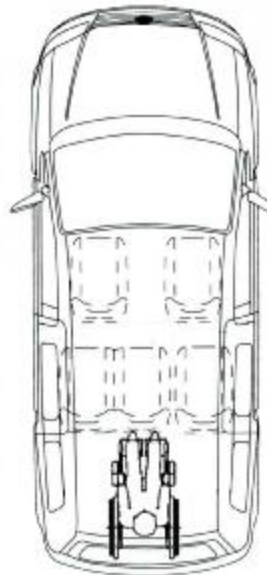

6-Sitzer bei kleinem
Rollstuhl

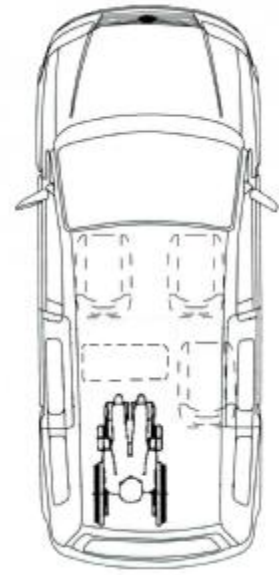

4-Sitzer mit Elektro-
Rollstuhl

www.mobi-tec.de

MobiTEC GmbH & Co. KG
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850



www.mobi-tec.de
info@mobi-tec.de

wir machen Menschen mobil !

Fahrzeugmaße nach dem Umbau:

1	Gesamtlänge	4405 mm
2	Gesamtbreite	1802 mm
3	Gesamthöhe	1833 mm
4	Durchfahrhöhe	1400 mm
5	Innenhöhe	1460 mm
6	Bodenausschnittbreite	805 mm
7	Bodenausschnittlänge	1380 mm

Unsere Umbauten sind handwerkliche Einzelanfertigungen, geringfügige Abweichungen von angegebenen Maßen sind daher nicht auszuschließen.

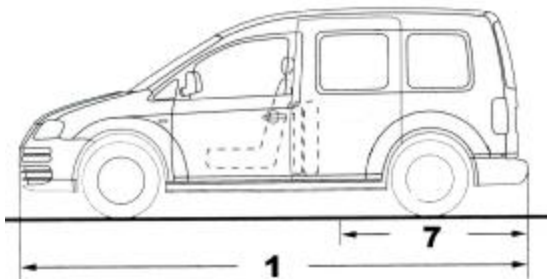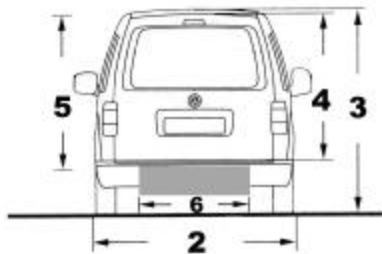

Behindertengerechte Ausstattung:

- ▶ tieferliegenden, GfK-Fahrzeugboden mit tragender Rahmenkonstruktion
- ▶ faltbare Alu-Auffahrrampe von ca. 1250 mm Länge (im Außenbereich schwarz beschichtet)
- ▶ neuer V2A Kraftstofftank mit ca. 60 Liter Inhalt
- ▶ 4-Punkt-Rollstuhlhaltesystem mit
 - elektrisch, von hinten entriegelbaren Gurtrollern vorne
 - 2 Spannretraktoren hinten
 - Beckengurt für den Rollstuhlinsassen
- ▶ Automatik- Schultergurt
- ▶ Reifenpannenset

Sonderausstattung:

- ▶ hydraulischer Heckabsenkung mit kürzerer Alu-Auffahrrampe ca. 700 mm lang
- ▶ elektrisch betätigte Auffahrrampe
- ▶ Lackierung Auffahrrampe in Wagenfarbe
- ▶ Rücksitzbank klappbar
- ▶ zusätzliche Innenraumleuchte
- ▶ Haltegriffe für den Rollstuhlinsassen
- ▶ Aluseitenverkleidung im Rollstuhlbereich
- ▶ Abdeckplatte für Bodenausschnitt bei 7-Sitzer-Version
- ▶ Einzugshilfe per Seilwinde, verdeckter Einbau
- ▶ Montage des beigelegten Ersatzrades
- ▶ Zusatzblinkleuchten
- ▶ Rollstuhlkopfstütze MobiTEC

Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten nach Ihren Wünschen.

Qualität mit Zertifikat:

- ▶ Qualitätsmanagement nach TÜV CERT Reg.Nr.:QA 05 113 03029
- ▶ 1 Jahr Umbaugarantie
- ▶ 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf Umbauteile
- ▶ Als einer der ersten Umbauer sind unsere Umbauten nach der Prüfvorschrift ECE-R 14 bzw. EG 76/115/EWG gecrasht und erfüllt worden.



MobiTEC GmbH & Co. KG
Sonderfahrzeugtechnik
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850
E-Mail: info@mobi-tec.de
Internet: www.mobi-tec.de



Ihr Partner vor Ort:

