

... wir machen Menschen mobil!

MobiTEC

SONDERFAHRZEUG
TECHNIK

GmbH & Co. KG

wir machen Menschen mobil !

CAROSPEED

Gas- und Bremssteuerung mit Handbedienung

Die Handbedienung, die Ihnen das richtige Fahrgefühl vermittelt!




Ergonomisches Design

Carospeed ist eine Gas- und Bremssteuerung, die dem Fahrer, der keine Pedale betätigen kann, das richtige Fahrgefühl vermittelt. Gas- und Bremsfunktionen werden an einem Hebel übertragen, der sich neben dem Fahrersitz befindet. Beim Bewegen des Hebels nach hinten beschleunigt das Fahrzeug, beim Bewegen nach vorne bremst es. Die Bedienung ist äußerst einfach. Carospeed gibt dem Fahrer das richtige Gefühl beim Beschleunigen und Bremsen. Das Geheimnis ist die Geometrie des Hebels, eine sorgfältige Entwicklung und unsere langjährige Erfahrung in der Ausstattung von Fahrzeugen. Die Handbedienung ist standardmäßig auch mit einer komfortablen Arretierung ausgestattet.

Die Arretierung hält das Fahrzeug ruhig, während sich die Hand zwischen Schalthebel, Regler oder Feststellbremse bewegt.

Damit die Hand bei langen Fahrten vom Gas genommen werden kann, wurde die Handbedienung für eine Kopplung mit dem Tempomat des Fahrzeugs vorbereitet. Die Betätigung für den Tempomat erfolgt während der Fahrt mit der gleichen Taste wie für die Arretierung und wird automatisch beim Bremsen ausgeschaltet. Die Integration der Betätigung ist optional.

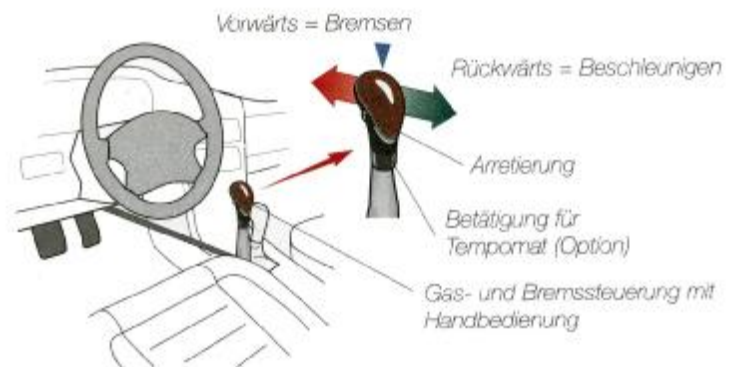

www.mobi-tec.de

MobiTEC GmbH & Co. KG
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850

www.mobi-tec.de
info@mobi-tec.de

... wir machen Menschen mobil!



wir machen Menschen mobil !

CAROSPEED



Für die meisten Fahrzeuge geeignet

Carospeed ist eine universale Handbedienung, die in die meisten Fahrzeuge eingebaut werden kann, ob mit Rechts- oder Linkssteuerung, ob groß oder klein. Carospeed wird in die vorderen Schraubenlöcher des Fahrersitzes am Boden und in Gas- und Bremspedal montiert. Die Verkabelung wird professionell hinter Teppichen und Verkleidungen verlegt. Es müssen keine Löcher gebohrt werden. Der Eingriff ist minimal und das Fahrzeug kann später problemlos wieder umgerüstet werden. Jeder Handbedienung sind ausführliche Informationen beigelegt. Carospeed wird für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe empfohlen.

Produktinformation

CAROSPEED

- Scharfer Knauf, graue Oberfläche
Arretierung
Einstellfunktion
Tempomat (Option)
- Holz / schwarzer Knauf, graue Oberfläche
Arretierung
Einstellfunktion
Tempomat (Option)

Zubehör

- Universalmontageadapter
- Betätigung des Tempomat
- Lenkhilfe
- Armlehne
- Bremspedalabdeckung

Erfüllt Anforderungen gemäß: ISO/TC22 N 2072, 74/60/EEC, 78/632/EEC, VVFS1994:5




MobiTEC GmbH & Co. KG
Sonderfahrzeugtechnik
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850
E-Mail: info@mobi-tec.de
Internet: www.mobi-tec.de



Ihr Partner vor Ort:

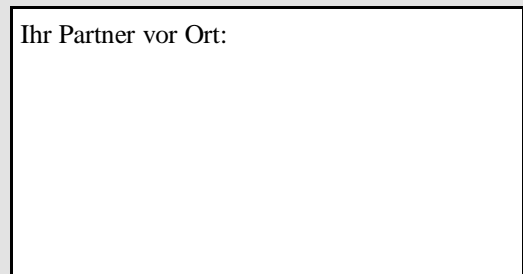

www.mobi-tec.de

MobiTEC GmbH & Co. KG
Siedlerstraße 9
88450 Berkheim

Telefon: 08395-934848
Fax: 08395-934850

www.mobi-tec.de
info@mobi-tec.de